NAUTICA

FELICITACIONES POR LA COMPRA DE SU NUEVO RELOJ
NAUTICA DESARROLLADO CON
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA AVANZADA.
EL MOVIMIENTO ESTÁ FABRICADO CON COMPONENTES DE
LA MEJOR CALIDAD Y POTENCIADO CON
UNA BATERÍA DE LARGA DURACIÓN.

Los relojes NAUTICA han sido desarrollados con la más alta atención a la calidad, función y detalle, tal como siempre ocurre con la tradición de los relojes NAUTICA.
Lea las siguientes instrucciones cuidadosamente para comprender muy bien todas las funciones de este reloj de fina terminación.

RESISTENCIA AL AGUA

Si su reloj es resistente al agua, esto estará indicado en la esfera del reloj o en la parte posterior de la caja del mecanismo.

- Reloj resistente al agua, hasta 50 metros: soporta una presión de hasta 86p.s.i.a. (equivale a una inmersión de hasta 164 pies o 50 metros por debajo del nivel del mar) y es resistente al polvo siempre y cuando el cristal, la corona y la caja permanezcan intactas.
- Reloj resistente al agua, hasta 100 metros: soporta una presión de hasta 160 p.s.i.a. (equivale a una inmersión de hasta 328 pies o 100 metros por debajo del nivel del mar) y es resistente al polvo siempre y cuando el cristal, la corona y la caja permanezcan intactas.
- Reloj resistente al agua, hasta 200 metros, soporta una presión de hasta 320 p.s.i.a. (equivale a una inmersión de hasta 656 pies o 200 metros por debajo del nivel del mar) y es resistente al polvo siempre y cuando el cristal, la corona y la caja permanezcan intactas.

NOTA: LA CORONA DEBE ENROSCARSE EN SU TOTALIDAD HASTA QUE QUEDE FIJA PARA ASEGURAR SU RESISTENCIA AL AGUA.

CORONA A ROSCA

ATENCIÓN
ESTA ES UNA CORONA A ROSCA EN SENTIDO DESCENDENTE
NO JALAR
LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE HACER FUNCIONAR EL RELOJ

CALCOMANÍA LA CORONA A ROSCA

Algunos relojes que son resistentes a gran profundidad de agua exigen que la corona de configuración se enrosque para asegurar la resistencia al agua. Si su reloj Nautica tiene una calcomanía transparente en la parte posterior de la caja (diagrama que se muestra arriba), desenrosque la corona antes de configurar su reloj y vuelva a enroscarla después de configurar el reloj.

Para enroscarla, empuje la corona con firmeza contra la caja y sostenga mientras que gira la corona en el sentido de las manecillas del reloj. Continúe enroscando la corona ligeramente hasta que quede fija.

ANILLO MARCADOR DE TIEMPO TRANSCURRIDO

Si su reloj está equipado con una esfera exterior rotatoria con números e indicadores, este anillo marcador de tiempo transcurrido puede utilizarse para indicar el tiempo restante de una actividad

TIEMPO RESTANTE – coloque el anillo exterior de manera tal que el triángulo apunte a la hora en que la actividad debe finalizar.

HORA DE INICIO – coloque el triángulo en la hora en que la actividad debe comenzar.

TAQUÍMETRO

Un taquímetro mide la velocidad a la que viaja el usuario en una distancia sincronizada, es decir, en una milla medida en la autopista. Por ejemplo, ponga en marcha el cronógrafo cuando pase el punto de partida y deténgalo cuando pase el de llegada. Podrá leer su velocidad en unidades por hora fuera de la escala del taquímetro.

AJUSTE DE BRAZALETE

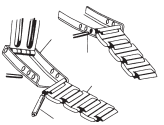

Para desconectar el brazalete del sistema de cierre del reloj, presione el extremo de la barra resorte (utilice un alfiler o un pequeño gancho de papel) y separe el brazalete del cierre tal como se muestra en la ilustración. Para volver a conectar el brazalete con el cierre, coloque la barra resorte en el brazalete y ubique el extremo de la barra resorte en el agujero deseado en el cierre. Presione el extremo opuesto de la barra resorte y deslícelo dentro del cierre hasta ubicarlo de manera tal que la punta se inserte en el agujero correspondiente.

MODELOS BÁSICOS

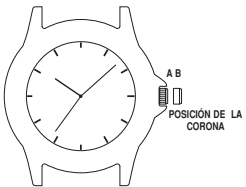

Y121, 2039, 2036, 608/1010

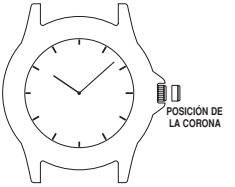

VX10 / VX51 / YL60 / 4S20

HORA

Para configurar la hora:

1. Lleve la corona a la posición “B”.
2. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj / en dirección opuesta a las manecillas del reloj para corregir la hora.
3. Regrese la corona a la posición “A”.

336/168

MODELOS CON INDICADORES DE DÍA/FECHA

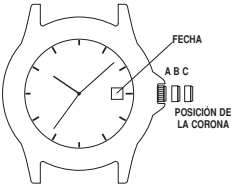

VX12 / VX42 / VX32 / VX82 / 2315 / 2115 / 2415 / AL32

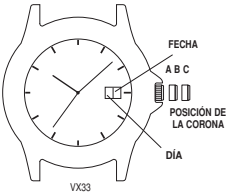

VX33

HORA

Para configurar la hora:

1. Empuje la corona hasta la posición “C”.
2. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj / en dirección opuesta a las manecillas del reloj para corregir la hora.
3. Regrese la corona a la posición “A”.

CALENDARIO

Para configurar el calendario/la fecha:

1. Lleve la corona a la posición “B”.

2A. Gire la corona en de las manecillas del reloj / en sentido opuesto a las manecillas del reloj para corregir la fecha.

2B. Gire la corona en de las manecillas del reloj corregir la DÍA. (para VX33)

3. Regrese la corona a la posición “A”.

NOTA: La fecha cambia automáticamente cada 24 horas.

MULTIMODELOS

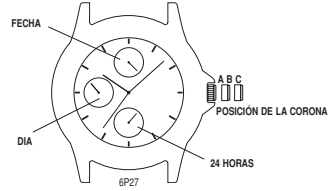

HORA

Para configurar la hora:

1. Coloque la corona en la posición “C”.
2. Gire la corona en cualquier dirección para corregir la hora.
3. Regrese la corona a la posición “A”.

FECHA

Para configurar la fecha:

1. Lleve la corona a la posición “B”.
2. Gire la corona en sentido opuesto a las manecillas del reloj para corregir la fecha.
3. Regrese la corona a la posición “A”.

Nota: El día cambia automáticamente cada 24 horas.

DÍA DE LA SEMANA

Para configurar el día:

1. Coloque la corona en la posición “C”.
2. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj (las manecillas de la hora rotan cada 24 horas) para corregir el día de la semana.
3. Regrese la corona a la posición “A”.

Nota: El día de la semana cambia automáticamente cada 24 horas.

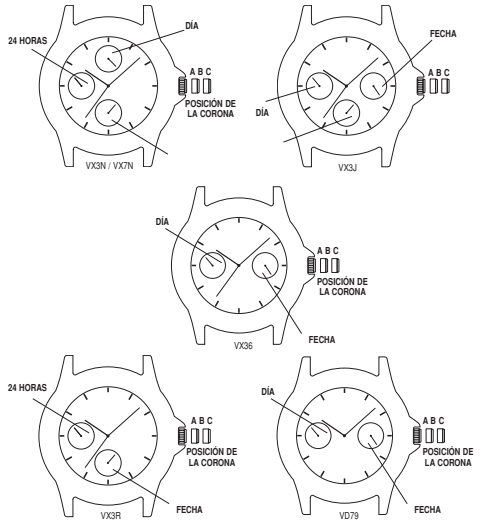

HORA

Para configurar la hora:

1. Coloque la corona en la posición "C".
2. Gire la corona en cualquier dirección para corregir la hora.
3. Regrese la corona a la posición "A".

FECHA

Para configurar la fecha:

Nota:la fecha cambia automáticamente cada 24 horas.

1. Lleve la corona a la posición "B".
2. Gire la corona en las manecillas del reloj para corregir la fecha.
3. Regrese la corona a la posición "A".

DÍA DE LA SEMANA

(para VX3J / VX3N / VX36 / VX7N / VD79)

Para configurar el día:

1. Coloque la corona en la posición "C".
2. Adelante 24 horas para cambiar el día.
3. Regrese la corona a la posición "A".

Nota: El indicador de 24 horas puede cambiarse solamente cuando se configura la hora.

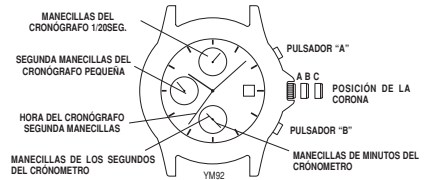

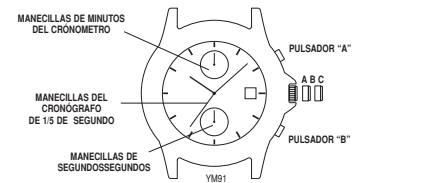

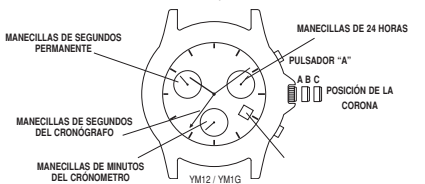

MODELOS CRONÓGRAFO

Este reloj cronógrafo posee 3 funciones:
HORA, CALENDARIO, CRONÓGRAFO

HORA

Para configurar la hora:

1. Coloque la corona en la posición "C".
2. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj / en dirección opuesta a las manecillas del reloj para corregir la hora.
3. Regrese la corona a la posición "A".

CALENDARIO

Para configurar el calendario:

1. Lleve la corona a la posición "B".
2. Gire la corona en la dirección de las manecillas del reloj para corregir el calendario.
3. Regrese la corona a la posición "A".

CRONÓGRAFO

El cronógrafo puede medir:

– desde 1/20 de segundos transcurridos hasta un segundo (esfera superior)
– Desde una hasta 12 horas transcurridas (esfera inferior)
– Desde un segundo transcurrido hasta un minuto (esfera media).

Antes de utilizar el cronógrafo, vuelva a poner las manecillas del cronógrafo en la posición "12" y "0".

MEDIDA ESTÁNDAR DEL CRONÓGRAFO:

1. Presione el pulsador "A" para comenzar el cronometraje.
2. Presione el pulsador "A" para detener el cronometraje.
3. Presione el pulsador "B" para poner el cronógrafo en funcionamiento nuevamente.

MEDIDA DE TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO:

1. Presione el pulsador “A” para comenzar el cronometraje.
2. Presione el pulsador “A” para detener el cronometraje.
3. Presione el pulsador “A” para volver a comenzar el cronometraje.
4. Presione el pulsador “A” para detener el segundo cronometraje.
5. Presione el pulsador “B” para poner el cronógrafo en funcionamiento nuevamente.

Ejemplo de uso de la medida de tiempo dividido para dos corredores. Se puede tomar el tiempo a dos corredores de manera simultánea; el tiempo del primer corredor puede registrarse mientras que el tiempo del segundo corredor continuará acumulándose hasta que éste finalice.

MEDIDA DE TIEMPO DIVIDIDO:

1. Presione el pulsador “A” para comenzar el cronometraje del primer corredor.
2. Presione el pulsador B” para detener y registrar el cronometraje del primer corredor. (Una vez que active el corredor B, aunque la manecillas de 1/20 de seg. del cronógrafo y la manecillas grande de los segundos del cronógrafo se detengan en la esfera, el cronógrafo continúa contando de manera interna).
3. Presione el pulsador “B” para comenzar el cronometraje del segundo corredor. La manecillas de los segundos del cronógrafo saltará para mostrar el tiempo interno acumulado y para continuar con el cronometraje del segundo corredor.
4. Presione el pulsador “A” para detener el cronometraje del segundo corredor y para registrar la hora.
5. Presione el pulsador “B” por tercera vez para volver a comenzar, todas las manecillas del cronógrafo volverán a la posición 12 en punto.

PARA AJUSTAR LA MANECILLA DEL CRONÓGRAFO (YM12 / YM91 / YM1G)

1. Coloque la corona en la posición “C”.

2. Presione el pulsador “A” durante 2 segundos, la manecilla de los minutos del cronógrafo gira una revolución completa.
3. Presione el pulsador “B” repetidas veces para configurar la manecilla de los minutos del cronógrafo en la posición “0”.
4. Presione el pulsador “A” durante 2 segundos, la manecilla de los segundos del cronógrafo gira una revolución completa.
5. Presione el pulsador “B” repetidas veces para configurar la manecilla de los segundos del cronógrafo en la posición “0”.
6. Coloque la corona en la posición “A”.

PARA AJUSTAR LAS MANECILLAS DEL CRONÓGRAFO:

1. Coloque la corona en la posición “C”.
2. Presione el pulsador “A” durante 2 segundos.
3. Configure el pulsador “B” en “0” para la manecilla de 1/20 de seg. Si la manecilla no está en posición “0” o “12”, entonces presione el pulsador “B” repetidas veces hasta que la manecilla se mueva por cada intervalo y regrese a la posición “0” o “12”.
4. Presione el pulsador “A” durante 2 segundos.
5. Configure el pulsador “B” en “0” para la manecilla de los segundos del cronógrafo. Si dicha manecilla no está en posición “0” o “12”, entonces presione el pulsador “B” repetidas veces hasta que la manecilla se mueva por cada intervalo y regrese a la posición “0” o “12”.
6. Presione el pulsador “A” durante 2 segundos.
7. Configure el pulsador “B” en “0” para la manecilla de min. / hora del cronógrafo. Si la manecilla no está en posición “0” o “12”, entonces presione el pulsador “B” repetidas veces hasta que la manecilla se mueva por cada intervalo y regrese a la posición “0” o “12”.
8. Empuje la corona a la posición "A" luego de ajustar todas las manecillas del cronógrafo.

   Nota: Asegúrese de detener el cronógrafo y de volver a iniciarlo antes de ajustar las manecillas.

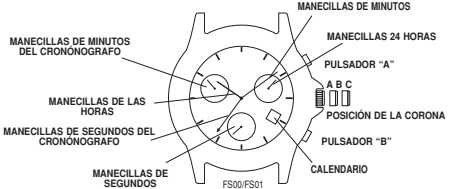

Este reloj cronógrafo posee 3 funciones:
HORA, CALENDARIO, CRONÓGRAFO

HORA

Para configurar la hora:

1. Coloque la corona en la posición "C".
2. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj / en dirección opuesta a las manecillas del reloj para corregir la hora.

3. Regrese la corona a la posición "A".

CALENDARIO

Para configurar el calendario:

1. Lleve la corona a la posición "B".
2. Gire la corona en la dirección de las manecillas del reloj para corregir el calendario.
3. Regrese la corona a la posición "A".

CRONÓGRAFO

El cronógrafo puede medir y exhibir desde una unidad de segundo de 1/1 hasta un máximo de 1 hora. La manecillas de los minutos del cronógrafo se sincroniza con la manecillas de los segundos del cronógrafo.

1. Presione el pulsador "A" para comenzar el cronometraje.
2. Presione el pulsador "A" nuevamente para detener el cronometraje.
3. Presione el pulsador "B" para poner el cronógrafo en funcionamiento nuevamente.

CÓMO CORREGIR LAS MANECILLAS DEL CRONÓGRAFO

Si luego de reconfigurar las manecillas del cronógrafo se observa que las mismas no están en posición '12' o '0', corríjalas de la siguiente manera:

1. Coloque la corona en la posición "C".
2. Presione el pulsador "A" continuamente, la manecilla del cronógrafo avanzará con rapidez hasta llegar cerca de la posición "12". Luego, presione el pulsador "A" repetidas veces, la manecilla del cronógrafo se moverá por intervalos hasta regresar a la posición "12".
3. Regrese la corona a la posición "A".
4. Presione el pulsador "A" para activar la manecilla del cronógrafo.
5. Presione el pulsador "B", reconfigure la manecilla de los minutos del cronógrafo en las 10 en punto hasta que el mismo regrese a la posición "0".

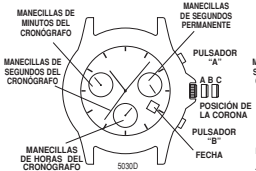

Este reloj cronógrafo posee 3 funciones:
HORA, CALENDARIO, CRONÓGRAFO

HORA

Para configurar la hora:

1. Coloque la corona en la posición "C".
2. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj / en dirección opuesta a las manecillas del reloj para corregir la hora.
3. Regrese la corona a la posición "A".

CALENDARIO

Para configurar el calendario

1. Lleve la corona a la posición "B".
2. Gire la corona en la dirección de las manecillas del reloj para corregir el calendario.
3. Regrese la corona a la posición "A".

CRONÓGRAFO

El cronógrafo puede medir:

Hasta 12 horas del cronógrafo transcurridas (esfera 6 en punto) (Para 5030D) Hasta 10 horas del cronógrafo transcurridas (esfera 6 en punto) (Para 5040B) Hasta 30 minutos del cronógrafo transcurridos (esfera 9 en punto) Desde un segundo hasta 1 minuto de cronógrafo transcurrido. (Manecillas grande de segundos)

Antes de utilizar el cronógrafo, vuelva a poner las manecillas del cronógrafo en la posición "12" y "0".

MEDIDA ESTÁNDAR DEL CRONÓGRAFO:

1. Presione el pulsador "A" para comenzar el cronometraje.
2. Presione el pulsador "A" nuevamente para detener el cronometraje.
3. Presione el pulsador "B" para poner el cronógrafo en funcionamiento nuevamente.

MEDIDA DE TIEMPO TRANSCURRIDO ACUMULADO

1. Presione el pulsador "A" para comenzar el cronometraje.
2. Presione el pulsador "A" nuevamente para detener el cronometraje.
3. Presione el pulsador "A" para reiniciar el cronometraje.
4. Presione el pulsador "A" nuevamente para detener el segundo cronometraje iniciado.
5. Presione el pulsador "B" para poner el cronógrafo en funcionamiento nuevamente.

MEDIDA DE TIEMPO DIVIDIDO

Ejemplo de uso de medida de tiempo dividido para dos corredores. Se puede tomar el tiempo a dos corredores de manera simultánea, el tiempo del primer corredor puede registrarse mientras que el tiempo del segundo corredor continuará acumulándose hasta que éste finalice.

1. Presione el pulsador “A” para comenzar el cronometraje del primer y segundo corredor.
2. Presione el pulsador B” para detener y registrar el cronometraje del primer corredor.
   (Una vez que el pulsador “B” está activado, aunque la manecillas de los minutos del cronógrafo y la manecillas grande de los segundos del cronógrafo se detengan en la esfera, el cronógrafo continuará funcionando internamente).
3. Presione el pulsador “B” para retomar el cronometraje del segundo corredor. La manecilla de los segundos del cronógrafo saltará para mostrar el tiempo interno acumulado y para continuar con el cronometraje del segundo corredor.
4. Presione el pulsador “A” para detener el cronometraje del segundo corredor y para registrar la hora.
5. Presione el pulsador “B” por tercera vez para volver a comenzar, todas las manecillas del cronógrafo volverán a la posición “12” y “0”.

MODO CORRECTOR PARA LAS MANECILLAS DEL CRONÓGRAFO

1. Coloque la corona en la posición “C”.
2. Presione los pulsadores “A” y “B” simultáneamente durante al menos 2 segundos.
3. La manecilla grande de los segundos del cronógrafo rota en 360 grados para activar el modo corrector.

PARA AJUSTAR LA MANECILLA GRANDE DE LOS SEGUNDOS DEL CRONÓGRAFO

Si no está ubicado en la posición “0” o “12”, entonces presione el pulsador “A” continuamente o repetidas veces hasta que la manecilla se mueva por cada intervalo y regrese a la posición “0” o “12”.

Luego de ajustar la manecilla grande de los segundos del cronógrafo, presione la corona nuevamente hasta la posición “A” para finalizar el ajuste.

PARA AJUSTAR LA MANECILLA DE 1/10 DE SEGUNDOS (Para 5040B)

Luego de activar el modo corrector, si la manecilla contadora de 1/10 de segundos no está ubicada en '12' o '0', presione el pulsador “B” una vez para activar el modo corrector de dicha manecilla. Presione el pulsador “A” continuamente o repetidas veces hasta que la manecilla se mueva por cada intervalo y regrese a la posición “12” y “0”. Presione la corona nuevamente hasta la posición “A” para finalizar el ajuste.

PARA AJUSTAR LA MANECILLA DE LA HORA DEL CRONÓGRAFO (PARA 5030D)

Luego de activar el modo corrector, si la manecilla contadora de horas no está ubicada en '12' o '0', presione el pulsador “B” una vez para activar el modo corrector de la manecilla contadora de horas. Presione el pulsador “A” continuamente o repetidas veces hasta que la manecilla se mueva por cada intervalo y regrese a la posición “12” y “0”. Presione la corona nuevamente hasta la posición “A” para finalizar el ajuste.

PARA AJUSTAR LA MANECILLA DE LOS MINUTOS DEL CRONÓGRAFO

Luego de activar el modo corrector, si la manecilla de los minutos no está ubicada en la posición '12' o '0', presione el pulsador “B” dos veces para activar el modo corrector de la manecilla de los minutos del cronógrafo.
Presione el pulsador “A” continuamente o repetidas veces hasta que la manecilla se mueva por cada intervalo y regrese a la posición “12” y “0”.
Presione la corona nuevamente hasta la posición “A” para finalizar el ajuste.

Una vez que todas las manecillas del cronógrafo hayan sido ajustadas, presione la corona nuevamente hasta la posición “A” para finalizar el ajuste.

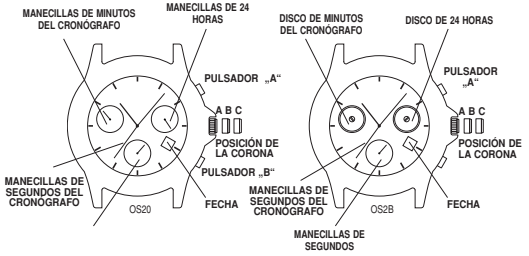

Este reloj cronógrafo posee 3 funciones:
HORA, CALENDARIO, CRONÓGRAFO

HORA

Para configurar la hora:

1. Coloque la corona en la posición "C".
2. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj / en dirección opuesta a las manecillas del reloj para corregir la hora.
3. Regrese la corona a la posición "A".

CALENDARIO

Para configurar el calendario

1. Lleve la corona a la posición "B".
2. Gire la corona en sentido opuesto a las manecillas del reloj para configurar el calendario.
3. Regrese la corona a la posición "A".

CRONÓGRAFO

El cronógrafo puede medir y exhibir la hora desde 1/1 de segundos hasta un máximo de 59 minutos 59 segundos.

1. Presione el pulsador "A" para comenzar el cronometraje.
2. Presione el pulsador "A" nuevamente para detener el cronometraje.
3. Presione el pulsador "B" para poner el cronógrafo en funcionamiento nuevamente.

CÓMO CORREGIR LA MANECILLA DEL CRONÓGRAFO

Si luego de reconfigurar la manecilla de los segundos del cronógrafo se observa que las manecillas no están en posición '12' o '0', corríjalas de la siguiente manera:

1. Coloque la corona en la posición "C".
2. Presione el pulsador "A" continuamente, la manecilla de los segundos del cronógrafo avanzará rápidamente hasta llegar cerca de la posición "12". Luego, presione el pulsador "A" repetidas veces, la manecilla de los segundos del cronógrafo se moverá por intervalos hasta regresar a la posición "12".
3. Regrese la corona a la posición "A".

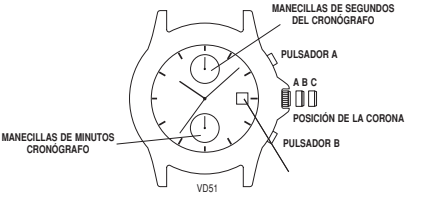

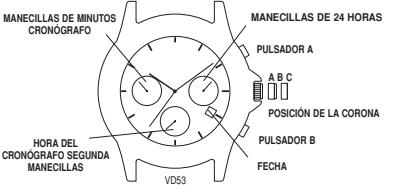

Este reloj cronógrafo posee 3 funciones:
HORA, CALENDARIO, CRONÓGRAFO

HORA

Para configurar la hora:

1. Coloque la corona en la posición “C”.
2. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj / en dirección opuesta a las manecillas del reloj para corregir la hora.
3. Regrese la corona a la posición “A”.

CALENDARIO

Para configurar el calendario:

1. Lleve la corona a la posición “B”.
2. Gire la corona en la dirección de las manecillas del reloj para corregir el calendario.
3. Regrese la corona a la posición “A”.

CRONÓGRAFO

El cronógrafo puede medir:

Desde 1 minuto transcurrido hasta 60 minutos.

Antes de utilizar el cronógrafo, vuelva a poner las manecillas del cronógrafo en la posición “12” y “0”.

MEDIDA ESTÁNDAR DEL CRONÓGRAFO:

1. Presione el pulsador “A” para comenzar el cronometraje.
2. Presione el pulsador “A” para detener el cronometraje.
3. Presione el pulsador “B” para poner el cronógrafo en funcionamiento nuevamente.

MEDIDA DE TIEMPO DIVIDIDO:

Ejemplo de uso de medida de tiempo dividido para dos corredores. Se puede tomar el tiempo a dos corredores de manera simultánea, el tiempo del primer corredor puede registrarse mientras que el tiempo del segundo corredor continuará acumulándose hasta que éste finalice.

1. Presione el pulsador “A” para comenzar el cronometraje del primer y segundo corredor.
2. Presione el pulsador B” para detener y registrar el cronometraje del primer corredor. (Una vez que el pulsador “B” está activado, aunque la manecillas de los minutos del cronógrafo y la manecillas grande de los segundos del cronógrafo se detengan en la esfera, el cronógrafo continuará funcionando internamente).
3. Presione el pulsador “B” para retomar el cronometraje del segundo corredor. La manecilla de los segundos del cronógrafo saltará para mostrar el tiempo interno acumulado y para continuar con el cronometraje del segundo corredor.
4. Presione el pulsador “A” para detener el cronometraje del segundo corredor y para registrar la hora.
5. Presione el pulsador “B” por tercera vez para volver a comenzar, todas las manecillas del cronógrafo volverán a la posición “12” y “0”.

PARA AJUSTAR LAS MANECILLAS DEL CRONÓGRAFO

1. Lleve la corona a la posición “C ”.
2. Presione el pulsador "A" continuamente o repetidas veces para ajustar la manecilla de los segundos del cronógrafo en la posición "0" o "12".
3. Presione el pulsador "B" continuamente o repetidas veces para ajustar la manecilla de los minutos del cronógrafo en la posición "0" o "12".
4. Regrese la corona a la posición “A”.

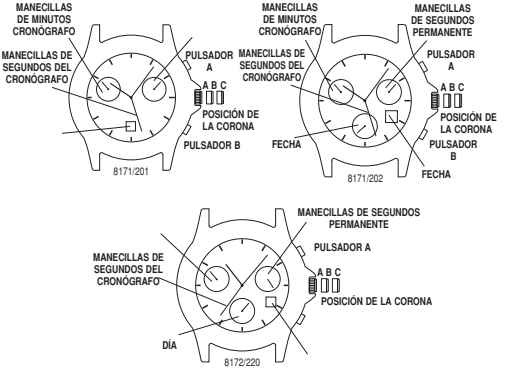

Este reloj cronógrafo posee 3 funciones:
HORA, CALENDARIO, CRONÓGRAFO

HORA

Para configurar la hora:

1. Coloque la corona en la posición "C".
2. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj / en dirección opuesta a las manecillas del reloj para corregir la hora.
3. Regrese la corona a la posición "A".

CALENDARIO

Para configurar el calendario:

1. Lleve la corona a la posición "B".
2. Gire la corona en la dirección de las manecillas del reloj para corregir el calendario.
3. Regrese la corona a la posición "A".

DÍA DE LA SEMANA (para 8172/220)

Para configurar el día:

1. Coloque la corona en la posición "C".
2. Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj (las manecillas de la hora rotan cada 24 horas) para corregir el día de la semana.
3. Regrese la corona a la posición "A".

Nota: El día de la semana cambia automáticamente cada 24 horas.

CRONÓGRAFO

El cronógrafo puede medir:

1. Desde 1 minuto transcurrido hasta 30 minutos.
2. Manecillas de 1/5 de segundos del cronógrafo.

Antes de utilizar el cronógrafo, vuelva a poner las manecillas del cronógrafo en la posición "12" y "0".

MEDIDA ESTÁNDAR DEL CRONÓGRAFO:

1. Presione el pulsador "A" para comenzar el cronometraje.
2. Presione el pulsador "A" para detener el cronometraje.
3. Presione el pulsador "B" para poner el cronógrafo en funcionamiento nuevamente.

MEDIDA DE TIEMPO DIVIDIDO:

1. Presione el pulsador “A” para comenzar el cronometraje.
2. Presione el pulsador “B” para dividir.
3. Presione el pulsador “B” para comenzar nuevamente.
4. Presione el pulsador “A” para detener.
5. Presione el pulsador “B” para poner el cronógrafo en funcionamiento nuevamente.

PARA AJUSTAR LAS Manecillas DEL CRONÓGRAFO

1. Lleve la corona a la posición “B”.
2. Presione el pulsador "A" continuamente o repetidas veces para ajustar la manecilla de los segundos del cronógrafo en la posición "0" o "12".
3. Presione el pulsador "B" continuamente o repetidas veces para ajustar la manecilla de los minutos del cronógrafo en la posición "0" o "12".
4. Regrese la corona a la posición “A”.

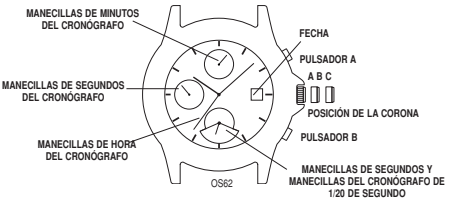

Este reloj cronógrafo posee 3 funciones:
HORA, CALENDARIO, CRONÓGRAFO

HORA

Para configurar la hora:

1. Coloque la corona en la posición "C”, la manecilla pequeña en las 6 en punto regresa a la posición "60".
2. Gire la corona en la dirección de las manecillas del reloj para corregir la hora.
3. Regrese la corona a la posición "A", la manecilla pequeña en las 6 en punto comenzará a funcionar

CALENDARIO

Para configurar la fecha:

1. Lleve la corona a la posición “B”.
2. Gire la corona en sentido opuesto a las manecillas del reloj para corregir la fecha.
3. Regrese la corona a la posición “A”.

CRONÓGRAFO

Este cronógrafo puede medir y exhibir la hora desde 1/20 (1/1) de segundo hasta un máximo de 11 horas 59 min 59 seg. Las manecillas de los segundos 1/20 (1/1) del cronógrafo retrógrado siguen funcionando continuamente durante 60 segundos después de haberse iniciado y luego se detienen en la posición "0".

1. Presione el pulsador "B" para ingresar al modo cronógrafo.
2. Presione el pulsador “A” para comenzar el cronometraje.
3. Presione el pulsador “A” nuevamente para detener el cronometraje.
4. Presione el pulsador “B” para poner el cronógrafo en funcionamiento nuevamente.

Nota: El movimiento del cronógrafo retrógrado es una demostración. La medida real podrá ser vista cuando se detenga el cronógrafo, mientras se mantenga presionado el botón “detener”.

Cómo corregir las manecillas del cronógrafo

Si luego de reconfigurar las manecillas del cronógrafo se observa que las mismas no están en posición '12' o '0', corríjalas de la siguiente manera:

1. Lleve la corona a la posición “B”.
2. Presione el pulsador "A" para configurar la manecilla de los segundos en la posición "0".
3. Presione el pulsador "B" para configurar la manecilla de 1/20 de segundos del cronógrafo en la posición "0"
4. Las manecillas del cronógrafo pueden adelantarse con rapidez si presiona continuamente los pulsadores “A” o “B”.
5. Una vez que las manecillas regresan a la posición “0”, reconfigure la hora y regrese la corona a la posición “A”.

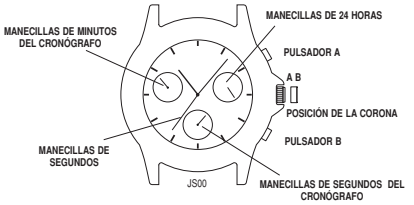

Este reloj cronógrafo tiene 2 funciones:
TIEMPO, CRONÓGRAFO

HORA

Para configurar la hora:

1. Lleve la corona a la posición “B”.
2. Gire la corona en la dirección de las manecillas del reloj para corregir la hora.
3. Regrese la corona a la posición "A", la manecilla de los segundos comenzará a funcionar.

CRONÓGRAFO

Este cronógrafo puede medir y exhibir la hora desde 1 segundo hasta un máximo de 29 min 59 seg.

Se detendrá de manera automática luego de girar continuamente durante 30 minutos.

1. Presione el pulsador “A” para comenzar el cronometraje.
2. Presione el pulsador “A” nuevamente para detener el cronometraje.
3. Presione el pulsador “B” para poner el cronógrafo en funcionamiento nuevamente.

Cómo corregir las manecillas del cronógrafo:

Si luego de reconfigurar las manecillas del cronógrafo se observa que las mismas no están en posición '12' o '0', corríjalas de la siguiente manera:

1. Lleve la corona a la posición “B”.
2. Presione el pulsador "A" para configurar la manecilla de los segundos del cronógrafo en la posición "0".
3. La manecilla de los minutos del cronógrafo está sincronizado con la manecilla de los segundos del cronógrafo y la manecilla de los segundos puede adelantarse con rapidez si se presiona continuamente el pulsador "A".
4. Una vez que las manecillas regresan a la posición “0”, reconfigure la hora y regrese la corona a la posición “A”.

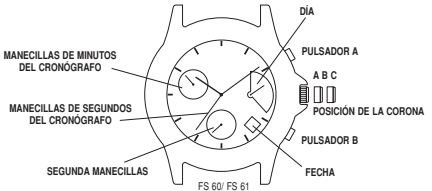

Este reloj cronógrafo posee cuatro funciones:
HORA, CALENDARIO, DÍAS DE LA SEMANA, CRONÓGRAFO

HORA

Para configurar la hora:

1. Coloque la corona en la posición "C".
2. Gire la corona en la dirección de las manecillas del reloj para corregir la hora.
3. Regrese la corona a la posición "A".

CALENDARIO

Para configurar la fecha:

1. Lleve la corona a la posición "B".
2. Gire la corona en la dirección de las manecillas del reloj para corregir la fecha.
3. Regrese la corona a la posición "A".

DÍA

Para configurar el día:

1. Lleve la corona a la posición "B".
2. Gire la corona en sentido opuesto a las manecillas del reloj para corregir el día.
3. Regrese la corona a la posición "A".

CRONÓGRAFO:

Este cronógrafo puede medir y exhibir la hora desde 1 segundo hasta un máximo de 59 min 59 seg.
Luego de un tiempo transcurrido de 59 min. 59 seg, la manecilla de los segundos del cronógrafo retoma el cronometraje desde 0 segundos, la manecilla de los minutos del cronógrafo continúa y acumula el tiempo del cronógrafo hasta detenerse si se presiona el pulsador "A".

1. Presione el pulsador "A" para comenzar el cronometraje.
2. Presione el pulsador "A" nuevamente para detener el cronometraje.
3. Presione el pulsador "B" para poner el cronógrafo en funcionamiento nuevamente.

Cómo corregir las manecillas del cronógrafo

Si luego de reconfigurar la manecillas de los segundos del cronógrafo se observa que las manecillas no están en posición '12' o '0', corríjalas de la siguiente manera:

1. Coloque la corona en la posición "C".
2. Presione el pulsador "A" continuamente, la manecilla de los segundos del cronógrafo avanzará con rapidez hasta llegar cerca de la posición "0".
3. Regrese la corona a la posición "A".
4. Presione el pulsador "B" para verificar que todas las manecillas del cronógrafo hayan sido reconfiguradas en la posición "0".

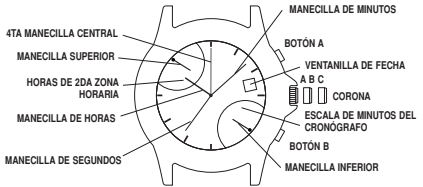

Este reloj cronógrafo tiene 3 funciones:
HORA, CALENDARIO, CRONÓMETRO

HORA

Para programar la hora:

1. Jale la corona hasta la posición "C"
2. Gire la corona en sentido horario o antihorario para poner la hora correcta.
3. Retorne la corona a la posición "A".

CALENDARIO

Para programar el CALENDARIO:

1. Jale la corona hasta la posición "B"
2. Gire la corona en sentido antihorario para poner la fecha correcta.
3. Retorne la corona a la posición "A".

CRONÓMETRO

Este cronógrafo puede medir y mostrar 1/5 de segundo hasta un máximo de 4 horas.

1. Oprima el pulsador “A” para iniciar el cronometraje.
2. Oprima el pulsador “A” de nuevo para detener el cronometraje.
3. Oprima el pulsador “B” para reiniciar.

Nota

– Oprima y sostenga el pulsador "B" en cualquier momento para reiniciar el cronometraje; la manecilla comenzará a correr de nuevo después de soltar el pulsador "B".
– La manecilla superior se moverá a "0" después de reiniciar el cronometraje; El reloj se reanudara normalmente y mostrará la segunda zona horaria después de ocho segundos.

SEGUNDA ZONA HORARIA

La manecilla superior muestra la hora de la segunda zona horaria y la escala es de 24 horas.

Para programar la segunda zona horaria:

1. Jale la corona hasta la posición "B". La 4ta. manecilla central mostrará los minutos de la segunda zona horaria.
2. Oprima el pulsador "A" para programar la hora de la segunda zona horaria.
3. Oprima el pulsador "B" para programar los minutos.

AJUSTE DE LA 4ta. MANECILLA CENTRAL

1. Jale la corona hasta la posición "C". Las manecillas superior e inferior se reiniciarán a "0" automáticamente.
2. Oprima el pulsador “A” o “B” para ajustar la 4ta. manecilla central a la posición de las “12”.
3. Retorne la corona a la posición “A”.

MODELOS ANÁLOGO Y DIGITALES

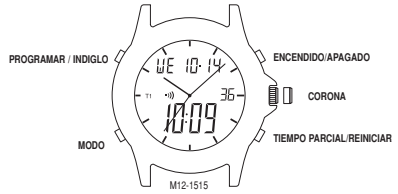

Este reloj análogo y digital tiene 6 funciones:
Visor de hora análogo y digital / Calendario automático 2000-2099 / Dos zonas horarias / Dos alarmas diarias vinculadas a la zona horaria / Tres cronómetros para cuenta regresiva vinculados / Cronógrafo con memoria de 42 tiempos parciales / Iluminación nocturna Indiglo

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

1. En modo TIEMPO, presionar y mantener presionado ENCENDIDO/APAGADO para cerrar el visor digital. Presionar una vez para volver a encenderlo.
2. Presionar PROGRAMAR/INDIGLO para iluminar el cuadrante del reloj.
3 Presionar MODO para circular entre los modos CRONO, RECORDAR, TEMPORIZADOR, ALARMA y TIEMPO. Presionar y mantener presionado MODO en cualquier modo para volver al visor TIEMPO.

4. Al fijar los dígitos, presionar ENCENDIDO/APAGADO para avanzar o TIEMPO PARCIAL/ REINICIAR para retroceder o mantener sostenido para cambiar rápidamente.

HORA ANÁLOGO

Para programar la hora

1. Tire de la corona y gírela en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj para corregir la hora.
2. Presione la corona hacia adentro después de terminar de programar.

HORA Y CALENDARIO DIGITALES

Para programar la hora y el calendario

1. Presionar MODO hasta que aparezca TIEMPO. Presionar y mantener presionado PROGRAMAR/INDIGLO para empezar a programar la hora.
2. Presionar ENCENDIDO/APAGADO o TIEMPO PARCIAL/REINICIAR para programar los SEGUNDOS en 0.
3. Presionar MODO para seleccionar los dígitos de HORAS.
4. Presionar ENCENDIDO/APAGADO o TIEMPO PARCIAL/REINICIAR para avanzar. Desplácese a través de 12 horas para AM o PM.
5. Presionar MODO para seleccionar MINUTOS, AÑO, MES, DÍA, DÍA DE LA SEMANA, visor de 12 ó 24 horas, visor de fecha MES-DÍA o DÍA-MES. Presionar ENCENDIDO/APAGADO o TIEMPO PARCIAL/ REINICIAR para avanzar hasta la opción seleccionada.
6. Presionar PROGRAMAR/INDIGLO cuando haya terminado.
7. Presionar y mantener presionado TIEMPO PARCIAL/REINICIAR y esperar hasta escuchar un sonido para que cambie el visor en la

segunda ZONA HORARIA. Repita la operación anterior para programar la hora

Nota: una vez que se programó la fecha, el calendario funciona automáticamente

CRONÓGRAFO

1. Presionar MODO hasta que aparezca CRONO. El visor mostrará por un breve momento la capacidad de almacenamiento disponible (1-42).
2. Presionar ENCENDIDO/APAGADO para activar CRONO.
3. Presionar TIEMPO PARCIAL/REINICIAR para medir un tiempo parcial. La visualización del tiempo transcurrido desaparece después de 5 segundos.
4. Presionar ENCENDIDO/APAGADO para detener la medición. Presionar nuevamente para retomar.
5. Mientras CRONO está detenido, presionar MODO para seleccionar el modo RECORDAR. Presionar ENCENDIDO/APAGADO repetidamente para volver a ver los tiempos parciales y tiempos fraccionados almacenados.
6. Presionar y mantener presionado TIEMPO PARCIAL/REINICIAR para borrar los tiempos almacenados. Crono desaparecerá automáticamente.
7. En modo RECORDAR, presionar y mantener presionado TIEMPO PARCIAL/REINICIAR para reprogramar y los tiempos parciales/ fraccionados guardados volverán a cero automáticamente

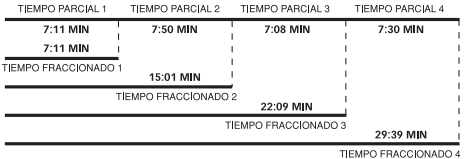

TEMPORIZADOR REGRESIVO

1. Presionar MODO hasta que aparezca TEMPORIZADOR. Presionar TIEMPO PARCIAL/REINICIAR para seleccionar CICLO 1, 2 ó 3. Los temporizadores contarán hacia arriba a partir del último TEMPORIZADOR DE VUELTA programado, a menos que el último TEMPORIZADOR DE VUELTA programado sea 3 (en ese caso los temporizadores contarán hacia atrás desde la VUELTA 3).
2. Presionar y mantener presionado PROGRAMAR/INDIGLO para programar el TEMPORIZADOR DE VUELTA. Presionar ENCENDIDO/ APAGADO o TIEMPO PARCIAL/REINICIAR para programar los segundos.
3. Presionar MODO para seleccionar MINUTOS, presionar ENCENDIDO/ APAGADO o TIEMPO PARCIAL/REINICIAR para programar los minutos.
4. Presionar MODO y luego ENCENDIO/APAGADO o TIEMPO PARCIAL/ REINICIAR para seleccionar la próxima VUELTA.
5. Repetir los pasos anteriores para programar cada VUELTA adicional.

6. Presionar PROGRAMAR/INDIGLO cuando haya terminado.
7. Presionar ENCENDIDO/APAGADO para activar o detener el TEMPORIZADOR DE VUELTA.
8. Con el TEMPORIZADOR detenido, presionar y mantener presionado PROGRAMAR/INDIGLO para reprogramar todas las VUELTAS desde cero.

Al final de la VUELTA cronometrada, se activa el siguiente TEMPORIZADOR DE VUELTA. El ciclo es continuo hasta las 30 vueltas.

ALARMA

1. Presionar MODO hasta que aparezca ALARMA.
2. Presionar TIEMPO PARCIAL/REINICIAR para seleccionar ALARMA 1, 2 ó 3.
3. Presionar y mantener presionado SET/INDIGLO para programar.
4. Presionar ENCENDIDO/APAGADO o TIEMPO PARCIAL/REINICIAR para programar las HORAS. Desplácese a través de 12 horas para AM o PM.
5. Presionar MODO para seleccionar MINUTOS, presionar ENCENDIDO/APAGADO o TIEMPO PARCIAL/REINICIAR para programar.
6. Presionar MODO para seleccionar MINUTOS, presionar ENCENDIDO/APAGADO o TIEMPO PARCIAL/REINICIAR para programar.
7. Repetir para seleccionar MES y DÍA. Dejar en blanco para la alarma diaria.
8. Presionar PROGRAMAR/INDIGLO cuando haya terminado.

9. Repetir para la segunda ALARMA.
10 Presionar ENCENDIDO/APAGADO para encender o apagar la alarma.

El símbolo de alarma (▪)))) aparecerá en el visor TIEMPO cuando la ALARMA esté activada para esa ZONA HORARIA.
El reloj emitirá un sonido cuando haya llegado la hora de la ALARMA. Presionar cualquier botón para silenciar la alarma.

INDIGLO CON ILUMINACIÓN NOCTURNA

Presionar PROGRAMAR/INDIGLO para iluminar el cuadrante del reloj. La tecnología electroluminiscente patentada (bajo patente nº 4,527,096 y 4,775,964 de los Estados Unidos) utilizada en la iluminación nocturna INDIGLO® ilumina todo el cuadrante del reloj durante la noche y en condiciones de iluminación insuficiente.

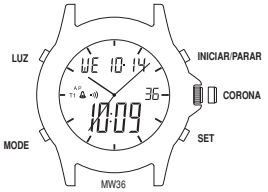

Este reloj digital tiene 7 funciones
Pantalla de hora digital y análoga / Hora doble / Calendario / Cronógrafo / Temporizador / Alarma / Panel electroluminiscente

SELECCIÓN DE MODO
Oprima el botón "MODE" para recorrer los modos “TIME” (hora), “ALARM” (alarma), ”CHRONOGRAPH” (cronógrafo), y “TIMER” (temporizador).

HORA ANÁLOGA
Para programar la hora:
1. Jale la corona y gire en sentido horario o antihorario para poner la hora correcta.
2. Empuje la corona hacia adentro después de hacer el ajuste.

HORA DIGITAL Y CALENDARIO
Para programar la fecha y la hora:
1. Oprima el botón “Mode”hasta que aparezca el modo horario.

2. Oprima y mantenga pulsado el botón “Set” para empezar a programar el temporizador.
3. Oprima el botón "Mode" para elegir el elemento a programar en el siguiente orden :
   Segundo → Minuto → Hora → Formato de hora → Mes → Fecha → Día de la semana
4. Oprima el botón “Start/Stop” para fijar el ajuste horario.
5. Oprima y sostenga el botón “Start/Stop” para fijar el ajuste horario con más rapidez.
6. Oprima el botón "Set" para salir del ajuste horario.

HORA DOBLE
1. Oprima el botón “Start/Stop” para mostrar la hora doble en el modo horario.
2. Oprima y mantenga pulsado el botón “Set” para empezar a programar el temporizador.
3. Oprima el botón "Mode" para elegir la hora o minutos para ajustar.
4. Oprima el botón “Start/Stop” para fijar la hora o minutos.
5. Oprima el botón "Set" después de haberse ajustado la hora.
6. Oprima el botón “Start/Stop” para volver la pantalla a la hora normal.

MODO ALARMA
En el modo alarma, oprima el botón “Start/Stop” para activar o desactivar la función de alarma ( ) y señal acústica ( ) .

Señal acústica
El timbre sonará a cada hora después que la señal acústica está activada.

Para programar la alarma:

1. Oprima el botón “Mode” hasta que el modo alarma aparezca.
2. Oprima y mantenga pulsado el botón “Set” para comenzar a programar la alarma.
3. Oprima el botón "Mode" para elegir la hora o minutos de la alarma a programar.
4. Oprima el botón “Start/Stop” para fijar la hora o minutos de la alarma.
5. Oprima el botón "Set" para salir de la programación de alarma.

MODO CRONÓGRAFO

El cronógrafo cuenta con 23 horas, 59 minutos, ... 59.99 segundos con 1/100 de segundo y función de intervalo.

1. Oprima el botón “Mode” hasta que el modo Cronógrafo aparezca.
2. Oprima el botón “Start/Stop” para iniciar el cronógrafo.
3. Oprima el botón “Start/Stop” para detener el cronógrafo.
4. Oprima el botón "Set" de nuevo para reiniciar el cronógrafo.

Medida de intervalo

Ejemplo del uso de intervalo para dos corredores. Dos corredores se pueden cronometrar simultáneamente ; el tiempo del primer corredor se puede registrar mientras el tiempo del segundo corredor se seguirá acumulando hasta que termine.

1. Oprima el botón “Start/Stop” para empezar el cronometraje del primer y segundo corredor.
2. Oprima el botón "Set" para detener y registrar el cronometraje del primer corredor.
   (“SPL” destellará en la pantalla si la función de intervalo está activa. Incluso aunque el cronómetro no aparezca en la pantalla, el conteo seguirá corriendo automáticamente.).

3. Oprima el botón "Set" de nuevo para ver el cronometraje del segundo corredor. El cronómetro cambiará a la pantalla del tiempo interno acumulado y seguirá cronometrando al segundo corredor.
4. Oprima el botón “Start/Stop” para detener el cronometraje del segundo corredor y registrar el tiempo.
5. Oprima el botón "Set" para reiniciar el cronometraje.

TEMPORIZADOR

1. Oprima el botón “Start/Stop” para iniciar el temporizador.
2. Oprima el botón “Start/Stop” para detener el temporizador.
3. Oprima el botón "Set" para reiniciar el temporizador.

Para programar el temporizador:

1. Oprima el botón “Mode”hasta que aparezca el modo temporizador.
2. Oprima y mantenga pulsado el botón “Set” para comenzar a programar el temporizador.
3. Oprima el botón "Mode" para escoger entre hora o minutos.
4. Oprima el botón “Start/Stop” para fijar la hora o minutos del temporizador.
5. Oprima el botón "Set" para salir del ajuste del temporizador.

PANEL ELECTROLUMINISCENTE

Oprima el botón "Light" para activar la luz bajo cualquier modo en cualquier momento.

MODELOS DIGITALES

Este reloj digital tiene 6 funciones:
Hora / Calendario / Día de la semana / Cronógrafo / Alarma/ Panel electroluminiscente

SELECCIÓN DE MODO
Pulse MODE para recorrer los modos “TIME” (hora), ”CHRONOGRAPH” (cronógrafo), “ALARM” (alarma) y “TIME SET” (ajuste horario).

MODO HORARIO
En el modo horario, el reloj muestra la información actual de hora, minuto, segundo, fecha, mes y día de la semana. También muestra el estado“ON/OFF” (encendido/apagado) de la alarma o señal acústica.

MODO CRONÓGRAFO
Lo máximo que el reloj deportivo cuenta es hasta 19 horas 59 minutos 59.99 segundos con 1/100 de segundo y función de intervalo.

1. Pulse el botón “Mode” hasta que el modo Cronógrafo aparezca.
2. Pulse el botón “Adjust” (ajustar) para iniciar el cronógrafo.
3. Pulse el botón “Adjust” para detener el cronógrafo.
4. Pulse el botón "Set" de nuevo para reiniciar el cronógrafo.

Medida de intervalo:
Ejemplo de tomas de intervalo para dos corredores. Dos corredores se pueden cronometrar simultáneamente; el tiempo del primer corredor se puede registrar mientras el tiempo del segundo corredor se seguirá acumulando hasta que termine.

1. Pulse el botón “Adjust” para empezar a cronometrar al primero y al segundo corredor.
2. Pulse el botón "Set" para detener y registrar el cronometraje del primer corredor.
   (La palabra “Split” seguirá destellando en la pantalla si la función de tiempo interválico está activa. Incluso aunque el cronómetro no aparezca en la pantalla, el conteo seguirá corriendo internamente).
3. Pulse el botón "Set" de nuevo para ver el cronometraje del segundo corredor. El cronómetro cambiará a la pantalla del tiempo interno acumulado y seguirá cronometrando al segundo corredor.

4. Pulse el botón “Adjust” para detener el cronometraje del segundo corredor y registrar el tiempo.
5. Pulse el botón "Set" para reiniciar el cronometraje.

MODO ALARMA

En el modo alarma, pulse el botón “Adjust” para activar o desactivar la función de alarma o señal acústica.

Alarma

1. Pulse el botón “Mode” hasta que el modo Alarm aparezca.
2. Pulse el botón "Set" para elegir la programación de hora de alarma, la alarma será puesta ON (encendida).
3. Pulse el botón “Adjust” para programar la hora de alarma.
4. Pulse el botón "Set" para escoger la programación de minutos y pulse el botón "Adjust" para programar los minutos de alarma.
5. Pulse el botón "Set" de nuevo para fijar la programación de alarma.

Señal acústica

El timbre sonará a cada hora después que la señal acústica está activada.

MODO AJUSTE HORARIO

1. Pulse el botón “Mode” hasta que el modo Time Set aparezca.
2. Pulse el botón "Set" para elegir el elemento programable en el orden, Segundo → Hora → Minuto → Mes → Fecha → Día de la semana
3. Pulse el botón “Adjust” para programar el ajuste horario.

4. Pulse y sostenga el botón "Adjust" para programar el ajuste horario con más rapidez.
5. Al programarse la hora, la “H” indica modo de 24 horas, “A” o “P” indican modo de 12 horas.
6. Pulse el botón "Mode" para salir del ajuste horario.

Panel electroluminiscente

Pulse el botón "Light" para activar la luz bajo cualquier modo en cualquier momento.

MODELOS CON FUNCIONES ESPECIALES

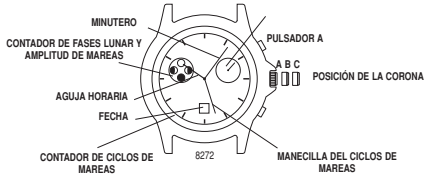

Este reloj con cronógrafo tiene 3 funciones:
TIEMPO, CALENDARIO, MAREAS

TIEMPO

Para programar la hora:

1. Tirar de la corona hasta la posición "C"
2. Girar la corona en sentido horario/anti-horario para corregir la hora
3. Presionar la corona hasta la posición "A"

CALENDARIO Para programar el calendario:

1. Tirar de la corona hasta la posición "B"
2. Girar la corona en sentido horario para corregir el calendario
3. Presionar la corona hasta la posición "A"

FUNCIÓN MAREAS

Para programar la función Mareas - Aguja central

El ciclo de las mareas ocurre a cada revolución del dial cada 12 horas 25 minutos y 14 segundos. La marea alta corresponde a la posición "12 en punto" y la marea baja corresponde a la posición contraria, es decir, a las "6 en punto."

1. Presionar y mantener el pulsador "B" hasta 3 segundos después del sonido haya indicado ingresar en el modo de programación
2. Presionar el pulsador "B" otra vez para programar el estado de la marea local
3. Presione el pulsador "B" continuamente para poder hacer la programación rápidamente

Nota: Después de 3 segundos sin presionar el pulsador "B," un sonido indicará la salida del modo de programación

Para programar la amplitud de la marea (fase lunar) - Contador en el campo pequeño a las 10

El contador de amplitud de la marea hace una revolución cada 29 días, 12 horas y 44 minutos.

1. Presionar y mantener el pulsador "A" hasta 3 segundos después de que el sonido haya indicado ingresar en el modo de programación
2. Presionar el pulsador "A" otra vez para programar la amplitud de la marea que corresponda a la fase lunar
3. Presione el pulsador "A" continuamente para poder hacer la programación rápidamente

Nota: – Después de 3 segundos sin presionar el pulsador "A," un sonido indicará la salida del modo de programación
– La manecilla de la fase lunar se activará a la hora programada. Avanza un paso cada 24 horas

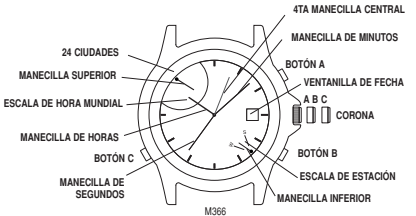

Este reloj tiene 4 funciones:
HORA, CALENDARIO, HORA MUNDIAL, ESTACIÓN

HORA

Para programar la hora:

1. Jale la corona hasta la posición "C"
2. Gire la corona en sentido horario o antihorario para poner la hora correcta.
3. Retorne la corona a la posición "A".

CALENDARIO

Para programar el CALENDARIO:

1. Jale la corona hasta la posición "B"
2. Gire la corona en sentido antihorario para poner la fecha correcta.
3. Retorne la corona a la posición "A".

HORA MUNDIAL

Para programar la hora mundial:

1. Jale la corona hasta la posición "B". La 4ta. manecilla central muestra la hora mundial de la ciudad y la manecilla superior muestra la hora mundial.
2. Oprima el pulsador "A" o "B" para mover la 4ta. manecilla central a la ciudad que representa su zona horaria local.
3. Jale la corona a la posición "C"; la 4ta. manecilla central retornará a la posición de las 12:00. Después de cinco segundos, la manecilla superior se mueve y muestra la hora mundial (la hora de la ciudad seleccionada en el paso previo), la manecilla central muestra los minutos de la hora mundial y la manecilla inferior muestra la estación.
   IMPORTANTE: Después de sacar la corona a la posición "C", no oprima ninguno de los pulsadores y gire la corona hasta que todas las manecillas se detengan. (En 10 segundos aproximadamente).
4. Oprima el pulsador "A" o "B" para mover la 4ta. manecilla central atrás o adelante para ajustar la hora mundial, respectivamente, de tal manera que sea la misma que la de la zona horaria local. Oprima y sostenga un pulsador para hacer el ajuste horario rápidamente. Las manecillas se mueven a la vez; mientras la manecilla central da una vuelta, la manecilla superior se mueve una hora.

5. Oprima el pulsador "C" para ajustar la estación si la que se muestra no es la correcta para la zona horaria local. Si la zona horaria local observa el horario de verano, la manecilla superior se moverá una hora.

6. Oprima la corona hasta la posición "A" después de terminar la programación.

Visualización de la hora de la ciudad:
Oprima el pulsador “A” o “B” para mover la 4ta. manecilla central atrás o adelante para seleccionar la ciudad. La manecilla superior se mueve para mostrar la hora en la ciudad seleccionada.

Nota: La escala de hora mundial es de 24 horas.

AJUSTE DE LA 4th MANECILLA CENTRAL
1. Jale la corona hasta la posición "C". Las manecillas superior e inferior se mueven hasta el final de sus ciclos automáticamente.
2. Oprima el pulsador “A” o “B” para ajustar la 4ta. manecilla central a la posición de las “12”.
3. Retorne la corona a la posición “A”.

Nota: Si no se oprime el pulsador en cinco segundos después de pararse las manecillas, el reloj procede a realizar el ajuste de hora mundial (ver Ajuste de HORA MUNDIAL).

AJUSTE DE ESTACIÓN
El ajuste de estación permite al reloj compensar por la hora de aprovechamiento de luz solar (también llamada "hora de verano").

El reloj trae una configuración para representar la hora de verano y la hora estándar. Para el reloj, el periodo de hora de verano es VERANO y el periodo de hora estándar es INVIERNO. Cuando la estación de una ciudad se establece en VERANO, todas las ciudades en el mismo hemisferio son programadas automáticamente a VERANO, mientras que las ciudades en el otro hemisferio son programadas automáticamente a INVIERNO. El reloj sabe cuáles ciudades están dentro de cada hemisferio.

Oprima el pulsador "C" para ajustar la estación en la ciudad seleccionada.